
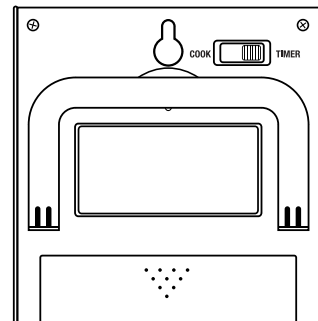


# USER MANUAL WP1100

## [ENGLISH] MANUAL DIGITAL ROASTING THERMOMETER WP1100

## [SVENSKA] MANUAL DIGITAL STEKTERMOMETER WP1100

- BRUKSANVISNING
- BRUGERMANUAL
- BRUKERMANUAL
- KÄYTTÖOHJE

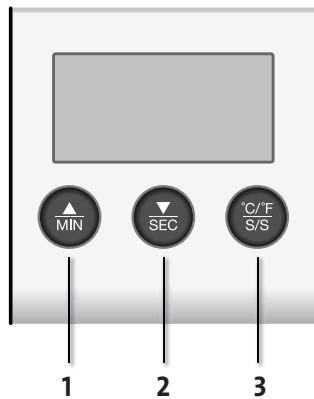

- 1) Remove the battery cover on the rear and install a 1.5V "AAA" battery. Re-install the cover.
- 2) Move the button on the rear to switch between timer or thermometer mode.
- 3) Timer
  - The display shows minutes and seconds. Press button 1 to set the number of minutes. Press button 2 to set the number of seconds. Press button 3 to start the count-down. When the count-down has reached zero, the unit will beep a number of times. Press button 3 to switch the alarm off.
  - The timer is re-set by pressing buttons 1 and 2 at the same time.
- 4) Thermometer
  - Connect the cable on the thermometer probe to the main unit. The thermometer probe and cable can withstand temperatures up to 250°C (482°F).
  - The display shows the temperature in Celsius or Fahrenheit Press button 3 to change the scale.
  - To adjust the temperature setting, press button 1 to increase it and button 2 to reduce it.
  - The display shows the measured temperature on the left and the set temperature on the right. When the set temperature has been reached, the unit gives an audible warning. To shut the alarm off, press button 1 to raise the set temperature higher than the measured temperature, or pull the probe cable out of the main unit.

**NOTE!** This thermometer can not be used in a microwave oven!

- 1) Ta bort batteriluckan på baksidan och sätt i ett 1.5V "AAA" batteri. Sätt tillbaka luckan.
- 2) För att skifta mellan timer eller termometer så skjut knappen på baksidan till valt läge.
- 3) Timer
  - Displayen visar minuter och sekunder. För att ställa in antal minuter tryck på knapp 1. För att ställa in antal sekunder tryck på knapp 2. För att starta nedräkningen tryck på knapp 3. När nedräkningen kommit till noll piper enheten upprepade gånger. För att stänga av alarmer tryck på knapp 3.
  - Genom att samtidigt trycka på knapp 1 och 2 nollställs timern.
- 4) Termometer
  - Anslut termometerspjutets sladd till huvudenheten. Spjutet med sladd tål temperaturer upp till 250°C (482°F).
  - Displayen visar temperaturen i Celsius eller Fahrenheit. Tryck på knapp 3 för att skifta skala.
  - För att ställa in temperaturnivån så tryck på knapp 1 för att öka och knapp 2 för att sänka.
  - I displayen visas uppmätt temperatur till vänster och inställd temperatur till höger. När inställd temperatur uppnåts så piper enheten. För att stänga av alarmer så tryck på knapp 1 så att inställd temperatur blir högre än uppmätt temperatur eller dra ut spjutets sladd ur huvudenheten.

**OBS!** Denna termometer går ej att använda i mikrovågsugn.

## [DANSK] MANUAL DIGITALT STEGETERMOMETER WP1100

## [NORSK] MANUAL DIGITALT STEKETERMOMETER WP1100

## [SUOMI] KÄYTTÖOHJE DIGITAALINEN PAISTILÄMPÖMITTARI WP1100

- 1) Fjern batteridækslet på bagsiden og isæt et 1,5V "AAA" batteri. Sæt dækslet tilbage igen.
- 2) Skub knappen på bagsiden til den valgte position for at skifte mellem timer og termometer.
- 3) Timer
  - Displayet viser minutter og sekunder. Tryk på knap 2 for at indstille antallet af minutter. Tryk på knap 3 for at starte nedtællingen. Når nedtælling er nået til 0, bipper enheden gentagne gange. Tryk på knap 3 for at afbryde alarmer.
  - Nulstil timeren ved samtidig at trykke på knap 1 og 2.
- 4) Termometer
  - Tilslut termometerspyddets ledning til hovedenheden. Spyddet inkl. ledning tåler temperaturer op til 250 °C (482 °F).
  - Displayet viser temperaturen i Celsius eller Fahrenheit. Tryk på knap 3 for at skifte skala.
  - Tryk ved indstilling af temperaturniveauet på knap 1 for at øge og knap 2 for at sænke.
  - I displayet vises den målte temperatur til venstre og den indstillede temperatur til højre. Når den indstillede temperatur er nået, bipper enheden. Tryk på knap 1 for at afbryde alarmer, så den indstillede temperatur bliver højere end den målte temperatur, eller træk spyddets ledning ud af hovedenheden.

**OBS!** Dette termometer må ikke anvendes i mikrobølgeovn.

- 1) Åpne batteriluken på baksiden, og sett inn ett 1,5 V AAA-batteri. Sett batteriluken tilbake.
- 2) For å skifte mellom timer eller termometer, skyver du knappen på baksiden til valgt stilling.
- 3) Timer
  - Displayet viser minutter og sekunder. For å stille inn antall minutter trykker du på knapp 1. For å stille inn antall sekunder trykker du på knapp 2. For å starte nedtelling trykker du på knapp 3. Når nedtelling har kommet til null, piper enheten gjentatte ganger. For å stenge av alarmer trykker du på knapp 3.
  - Hvis du samtidig trykker på knapp 1 og 2, nullstilles timeren.
- 4) Termometer
  - Koble termometerspyddets ledning til hovedenheden. Spyddet med ledning tåler temperaturer på opptil 250 °C (482 °F).
  - Displayet viser temperaturen i Celsius eller Fahrenheit. Trykk på knapp 3 for å skifte skala.
  - For å stille inn temperaturnivået trykker du på knapp 1 for å øke og knapp 2 for å senke.
  - I displayet vises målt temperatur til venstre og innstilt temperatur til høyre. Når innstilt temperatur er oppnådd, piper enheten. For å stenge av alarmer trykker du på knapp 1 slik at innstilt temperatur blir høyere enn målt temperatur eller drar ut spyddets ledning fra hovedenheden.

**OBS!** Dette termometeret kan ikke brukes i mikrobølgeovn.

- 1) Avaa takana oleva paristokansi ja asenna laitteeseen yksi 1,5V AAA-paristo. Sulje paristokansi.
- 2) Valitse ajastin tai lämpömittaritoiminto laitteen takana olevalla painikkeella.
- 3) Ajastin
  - Ajastin näyttää minuutit ja sekunnit. Määritä minuutit painamalla painiketta 1. Määritä sekunnit painamalla painiketta 2. Aloita ajastus painamalla painiketta 3. Kun ajastus loppuu, laite alkaa piipittää. Hälytys suljetaan painamalla painiketta 3.
  - Ajastin nollataan painamalla samanaikaisesti painiketta 1 ja 2.
- 4) Lämpömittari
  - Liitä lämpömittarin piikki lämpömittariin. Johdollinen piikki kestää enintään 250 °C (482 °F) lämpötilan.
  - Lämpötila näytetään celsius- tai fahrenheitasteina. Voit vaihtaa asteikkoja painikkeella 3.
  - Voit nostaa hälytyslämpötilaa painikkeella 1 tai alentaa sitä painikkeella 2.
  - Näytön vasemmassa reunassa näytetään mitattu lämpötila ja oikeassa hälytyslämpötila. Kun hälytyslämpötila saavutetaan, laite alkaa piipittää. Hälytys suljetaan painamalla painiketta 1, kunnes hälytyslämpötila on mittaustulosta korkeampi tai irrottamalla piikin johto laitteesta.

**HUOMAA!** Tämä lämpömittari ei sovellu käytettäväksi mikroaaltouunissa.